

Outils recommandés



Cette notice s'adresse à des professionnels assurant l'installation, la maintenance ou le démontage du store.

Mise en garde : instructions importantes de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. **Conservez-les.**

- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement,
- Le raccordement au réseau électrique doit être effectué conformément aux prescriptions de la norme NFC15-100. Pour un usage en extérieur, le câble d'alimentation ne doit pas être plus faible qu'un câble HO5 RNF ou HO5 RRF. Tenir compte des intensités de démarrage qui entraînent des chutes de tension en bout de ligne, pour la dimension des câbles de raccordement au réseau surtout dans le cas de branchement en parallèle des moteurs. Le circuit d'alimentation du moteur doit être pourvu d'un dispositif de coupure omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Utilisé en extérieur, le câble du moteur (en PVC) doit être mis dans une gaine pour éviter la dégradation aux UV.
- Pour un bon fonctionnement du moteur, utilisez exclusivement les tubes, embouts, adaptations, etc... préconisés dans le dernier catalogue de la société.
- Une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves.
- Ne pas laisser les dispositifs de commande à la portée des enfants.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration.
- Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Ne pas faire fonctionner le store lorsque des opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours dans le voisinage.

Poser le store


Procéder à la pose du store avant de raccorder le moteur, puis de le déployer : suivez les préconisations de la notice de pose propre au store que vous avez commandé.

L'ergonomie de fonctionnement est décrite dans la notice des émetteurs individuels n° 108142

Raccordement du moteur FRANCIASOFT® MR-STORE

Le moteur MR-STORE pour store, intègre le récepteur radio. Son antenne est apparente. Elle ne doit jamais être recoupée et doit être dégagée de toute partie métallique sur 100 mm minimum.

Le moteur est alimenté par un câble de 4 fils. Le fil noir ne doit pas être connecté, il sert seulement à réinitialiser la mémoire interne du moteur (effacement des fins de course et des émetteurs radio associés). Par sécurité, il doit être laissé en attente sur un domino sans autre connexion.

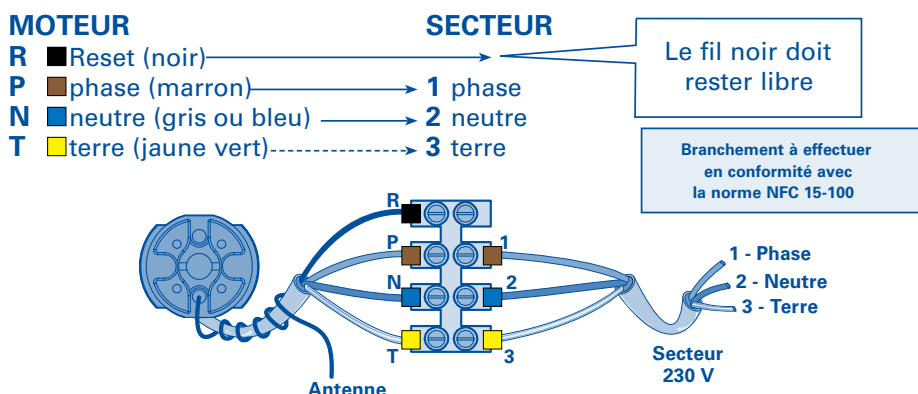

Légende

-  store affecté en usine à son émetteur individuel de base (EI)
-  store affecté à un émetteur Individuel Complémentaire (EIC) de groupe
-  store en attente de programmation
-  appui soutenu sur la touche jusqu'à **A**ccusé de **R**éception du store (léger va-et-vient du tablier)
-  appui 2 secondes
-  **EI** Émetteur Individuel de Base
-  **EIC** Émetteur Individuel Complémentaire

Les émetteurs radio




Un émetteur individuel est fourni avec chaque store.
Voir la notice des émetteurs individuels n° 108142 pour reconnaître le type d'émetteur utilisé et comprendre son fonctionnement.

Note : Les émetteurs radio doivent être posés en intérieur. Eviter de les fixer à proximité d'éléments métalliques. Il est conseillé d'effectuer plusieurs essais de positionnement avant de les fixer définitivement (notamment pour la commande générale).

MODES DE RÉGLAGE :


- Déclipser la façade de l'émetteur pour accéder au bouton de programmation.
- Les réglages simples :
1 appui bref sur le bouton 1 ---> La led clignote **VERT**
- Les réglages experts :
2 appuis brefs sur le bouton 1---> La led clignote **ROUGE**

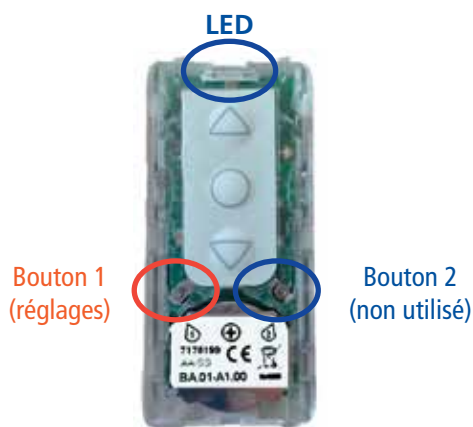

Gestion d'un émetteur de groupe (ajout / suppression émetteur bidirectionnel)

Ces opérations sont décrites dans la *Notice Appareillage Emetteur de Groupe*

Schéma de principe

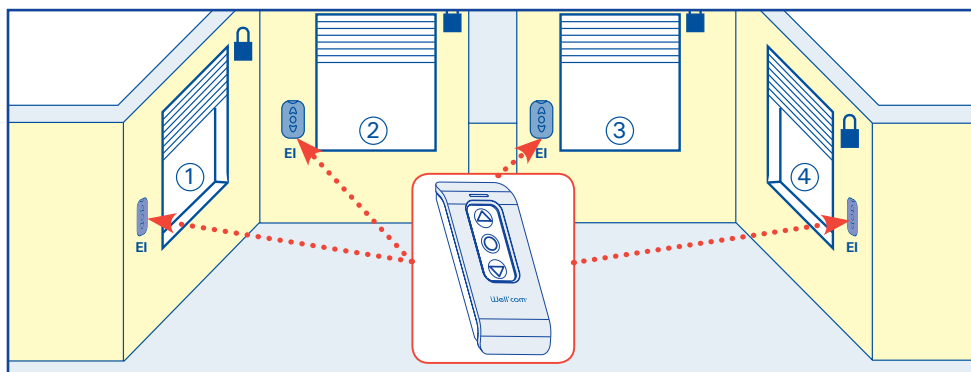

Alimenter les stores



Identification du mode de réglage des fins de course du store

Reportez-vous à la notice du produit pour trouver les informations suivantes :

- les fins de course sont réglées en usine ou non
 - * Si oui, le produit est prêt à l'utilisation, veuillez consulter la notice des émetteurs individuels pour manœuvrer le store.
 - * Si non, il faut affecter l'Émetteur Individuel (voir page 3) puis procéder au réglage des fins de course
- le type de réglage de fins de course à effectuer.

Réglage sur butées mixtes (physique en haut, virtuelle en bas) - voir page 4 :


- Stores à enroulement vertical guidés (coulisses ou conducteurs)
- Stores projection

Réglage sur butées virtuelles - voir page 5 :


- Stores bannes sans coffre et stores de jardin
- Stores à enroulement vertical non guidé

Remarque : Il est conseillé d'effectuer une remise à zéro complètes par l'alimentation (voir page 7) avant de procéder à l'affectation de l'émetteur et au réglage des fins de course

Affecter un émetteur individuel suite à la mise sous tension

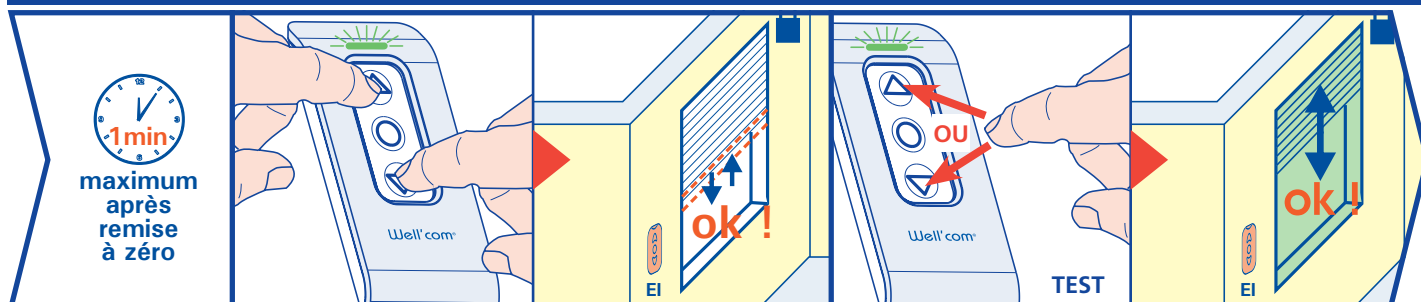


si le moteur n'effectue pas d'aller-retour lors de l'affectation, effectuer une remise à zéro complète par l'alimentation du moteur (voir page 7) puis recommencer l'affectation de l'EI

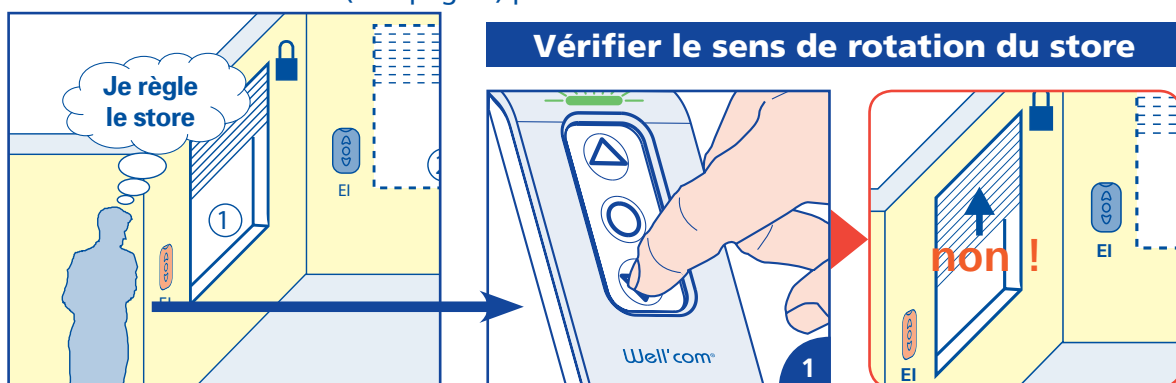


Vérifier le sens de rotation du store

Si besoin : modifier le sens de rotation du store

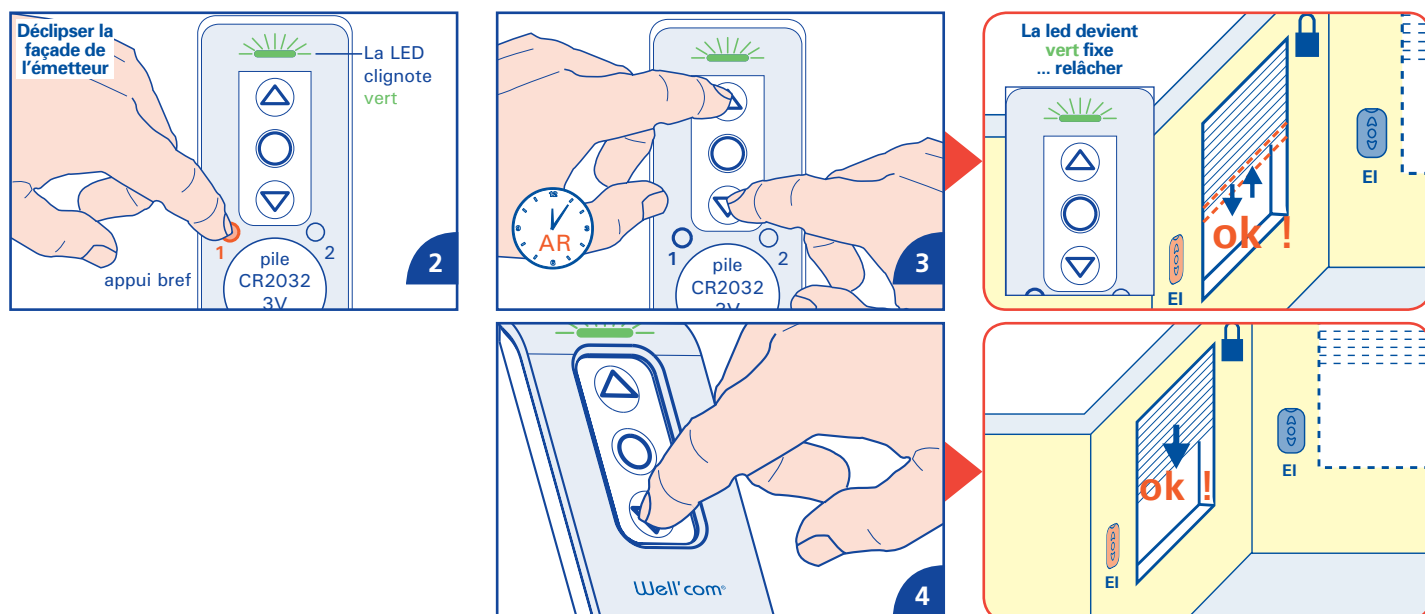

TBM - Réglage des fins de course pour stores avec butées mixtes


Store avec butées hautes : réglage haut physique et réglage bas virtuel.

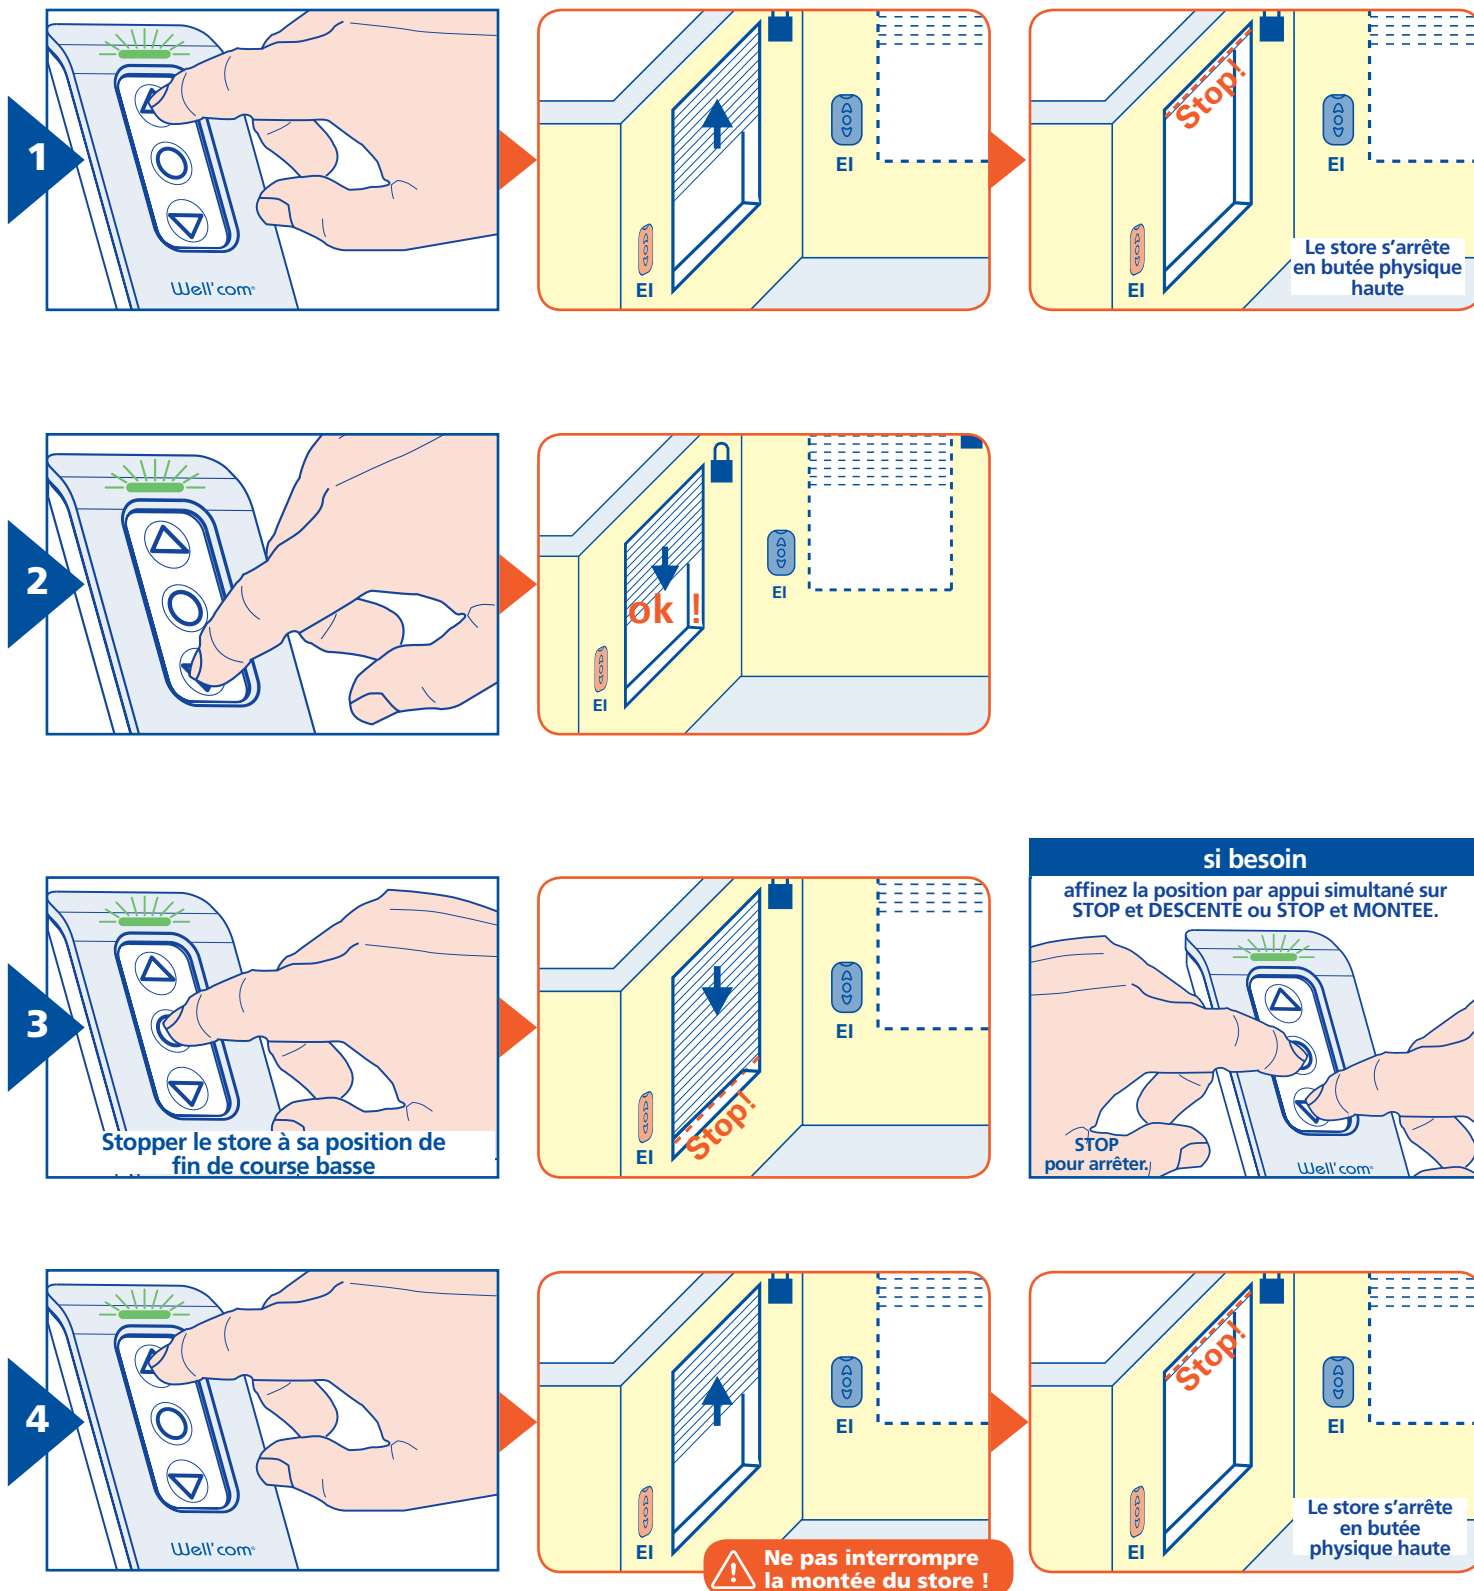

Note : lors de la première utilisation le store s'arrête en position basse, puis effectue un va et vient avant de s'arrêter. Cela correspond à la fin du cycle de réglage.


TBV - Réglage des fins de course pour stores avec butées virtuelles

Etape 1 – Réglage fin de course haute



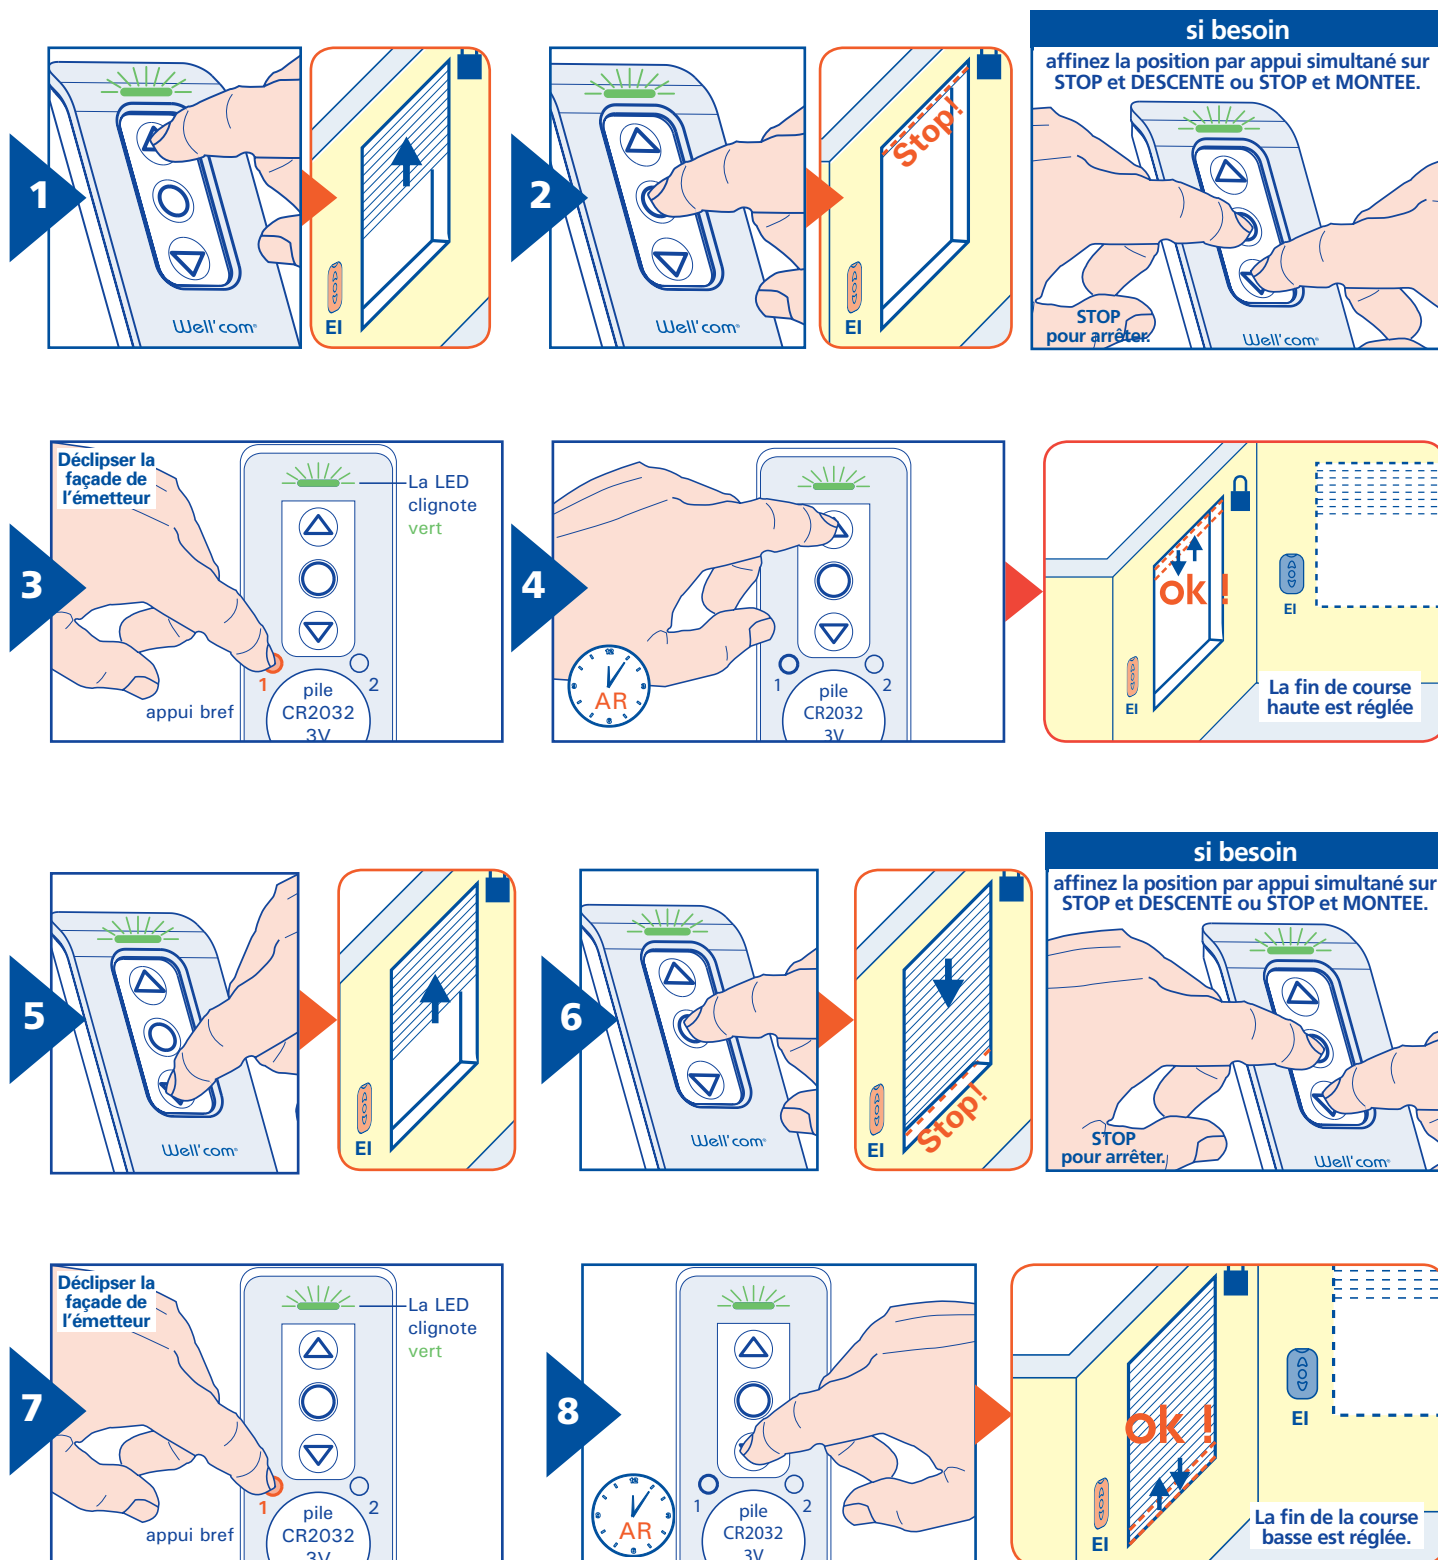


Note : lors de la première utilisation le store s'arrête en position basse, puis effectue un va et vient avant de s'arrêter. Cela correspond à la fin du cycle de réglage.

Ajouter un émetteur individuel complémentaire (EIC)








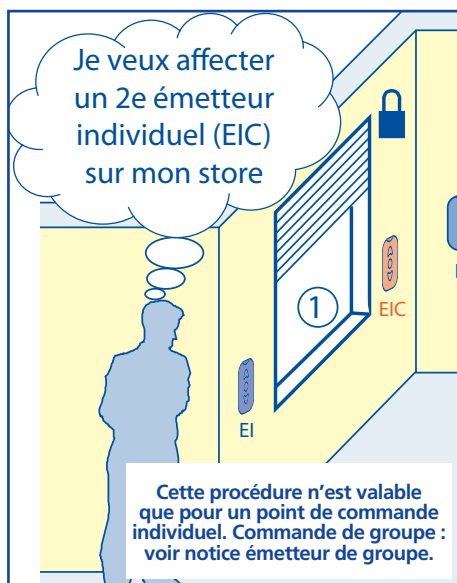


NOTA : maximum 10 émetteurs mémorisables par produit

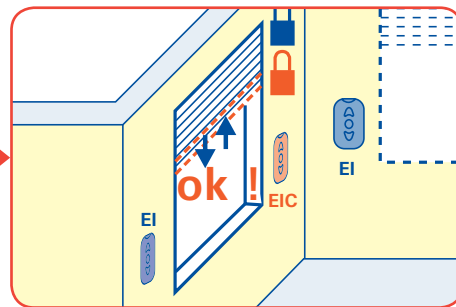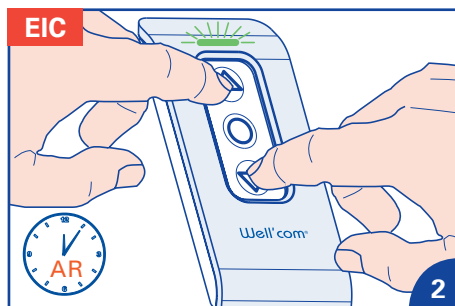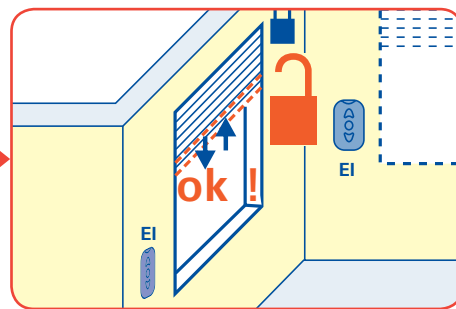



Supprimer un émetteur individuel complémentaire (EIC)

Mettre le volet/store en attente en le descendant 2 fois de suite en fin de course basse

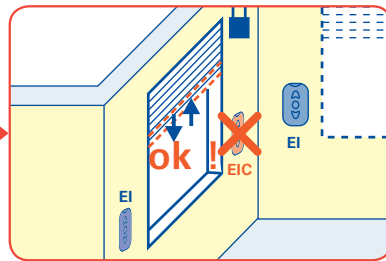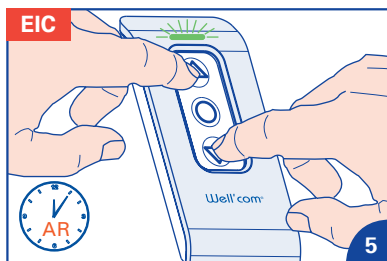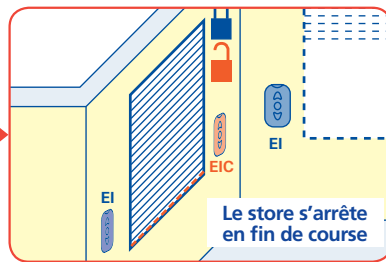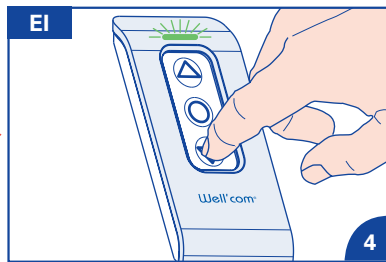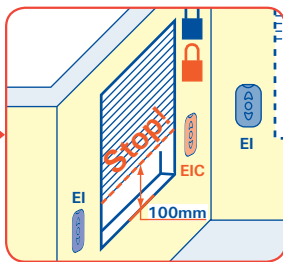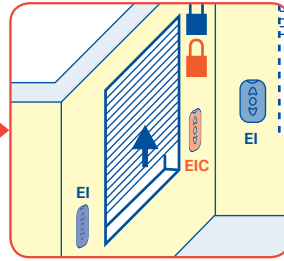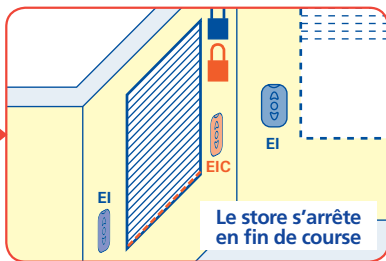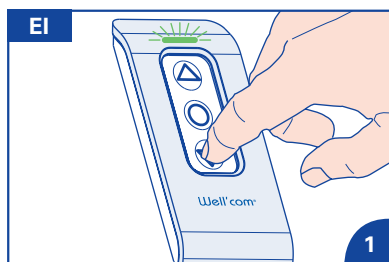




Cette procédure ne fonctionne qu'après validation des fins de course (voir pages 4 et 5)

Restaurer les réglages de butées avec l'émetteur de base

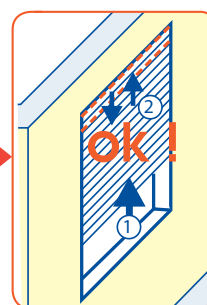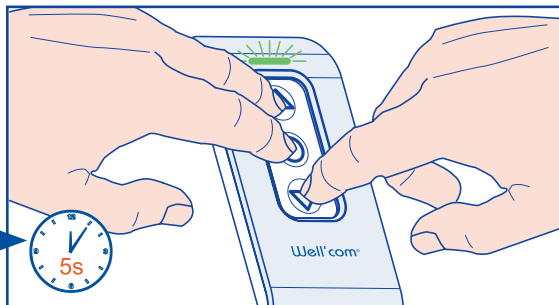

La restauration des butées ne fonctionne que dans le cas de réglages de fin de course sur butées mixtes.




Effacer les fins de course par l'émetteur individuel (EI)

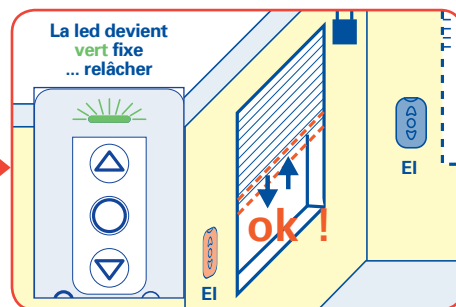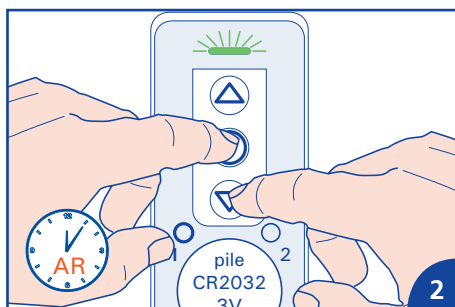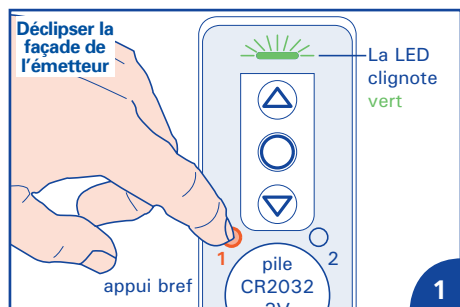

- Les fins de course et la position intermédiaire sont effacées
- Les émetteurs individuels et de groupe sont conservés.

Remise à zéro par l'émetteur individuel (EI)

- Effacement des fins de course et position intermédiaire
- Effacement des émetteurs complémentaires
- Si des émetteurs de groupe bidirectionnels étaient affectés au store, pensez à effacer l'adresse moteur obsolète de la télécommande : voir notice Emetteur de Groupe.

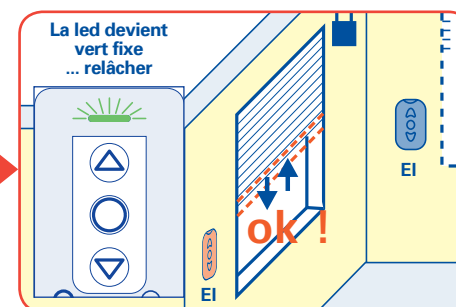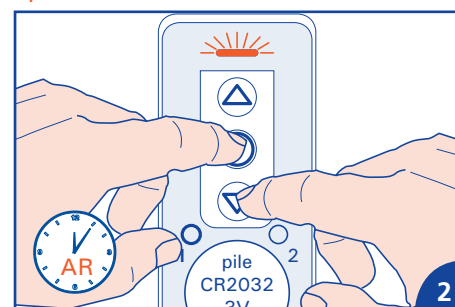
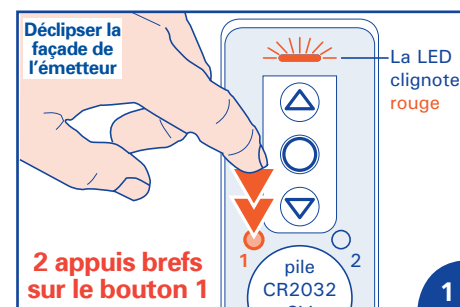


Après la remise à zéro vous disposez d'une minute pour affecter un nouvel émetteur de base.

Au delà, l'émetteur d'origine est conservé : refaire une remise à zéro pour disposer à nouveau d'une minute d'attente de programmation.

Remise à zéro complète par l'alimentation

- Effacement des fins de course et position intermédiaire
- Effacement de tous les émetteurs (individuels et de groupe)
- Si des émetteurs de groupe bidirectionnels étaient affectés au store, pensez à effacer l'adresse moteur obsolète de l'émetteur : voir notice Emetteur de Groupe.

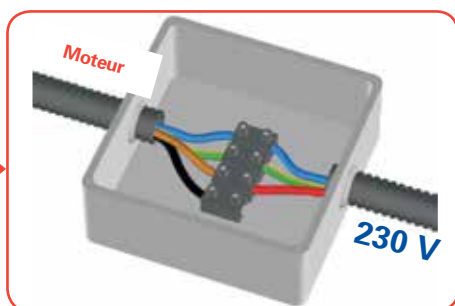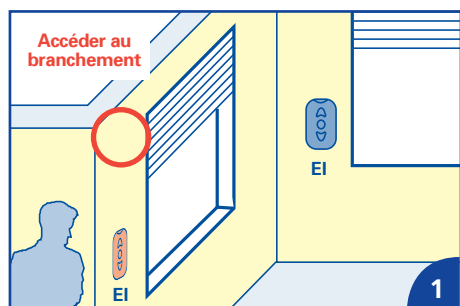

Après la remise à zéro vous disposez d'une minute pour affecter un nouvel émetteur de base.

Au delà, coupez l'alimentation, puis rebranchez l'alimentation pour disposer à nouveau d'une minute.

Réaffecter un émetteur individuel suite à une remise à zéro

