



Notice de pose

F

Cette notice s'adresse à des professionnels de la fermeture assurant l'installation, la maintenance ou le démontage des volets battants.



Sommaire

Informations générales

Outillage recommandé	1
Garantie, sécurité	1
Descriptif du colis d'accessoires	2
Nomenclature	3
Vue générale	4

Instructions de pose

Pose des volets battants selon votre modèle et ses accessoires	5-6
--	-----

Démontage	6
-----------	---

Nos produits sont livrés sans visserie de fixation au gros oeuvre : utiliser des éléments de fixation dimensionnés et adaptés au support recevant notre produit.

Outillage recommandé

1 seule personne est nécessaire pour le montage



Garantie, sécurité

La bonne pose de ce matériel "dans les règles de l'art" est la meilleure garantie pour une utilisation optimale et une longévité accrue. Nous vous recommandons donc de suivre les indications que contient ce manuel et d'observer les règles de sécurité les plus élémentaires lors des différentes opérations de montage.

Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.



Attention : Lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre matériel. Conserver ce document pour toute intervention ultérieure. Transmettre cette notice au client final. Conformément aux normes en vigueur, ce volet battant doit être étiqueté CE.

Descriptif des colis accessoires

Désignation	
- 2 butées - 2 arrêts à visser	

Désignation	
gabarit de perçage Ø 12 / Ø 16	

Désignation	
crochets de rappel composite (volet 3 et 4 vantaux)	
anneau de tirage composite (volets 3 et 4 vantaux)	
arrêts à paillette composite (option sauf sur vantaux doubles)	

Toutes les indications de dimension sont données en mm.

Désignation	
gonds à sceller x 2 (fenêtre)	
gonds à sceller x 3 (porte fenêtre)	

OU

gonds à visser x 2 (fenêtre)	
gonds à visser x 3 (porte fenêtre)	

OU

gond tire-fond/gond chimique	
------------------------------	--










Nomenclature

N°	Désignation
1	gond à sceller L 130 ou 170 mm
3	vantail PVC plaxé
4	écharpe PVC
6	barre PVC
7	espagnolette ronde
8	butée à visser
9	battement PVC
10	vantail PVC
11	support loquet
12	clip d'extrémité PVC
13	contre-penture festonnée alu
14	profil de recouvrement H et B
16	arrêt composite/acier à visser
19	penture de vantaux doubles
20	gond à visser L 95 ou 135 mm alu

N°	Désignation
21	arrêt à paillette
22	crémone
25	vantail persienné PVC
26	penture équerre droite et gauche
27	penture équerre déport 50 droite ou gauche (vantaux doubles)
28	penture intermédiaire simple
29	penture intermédiaire déport 50 (vantaux doubles)
30	penture intermédiaire pour vantaux doubles
34	gond tire-fond ou pour scellement chimique
35	axe pour gond tire-fond
36	clip pour gond tire-fond
38	serrure 3 points alu
39	équerre de renfort
40	lacet d'espagnolette
41	penture festonnée alu

Les accessoires fournis sont en fonction du type de volet commandé et de la disposition de pose dans laquelle vous vous trouvez.

Comme il existe un grand nombre de références, merci de vous reporter au catalogue de pièces détachées.

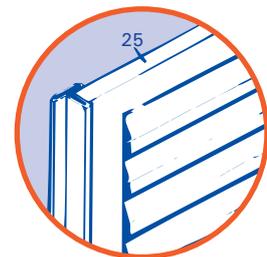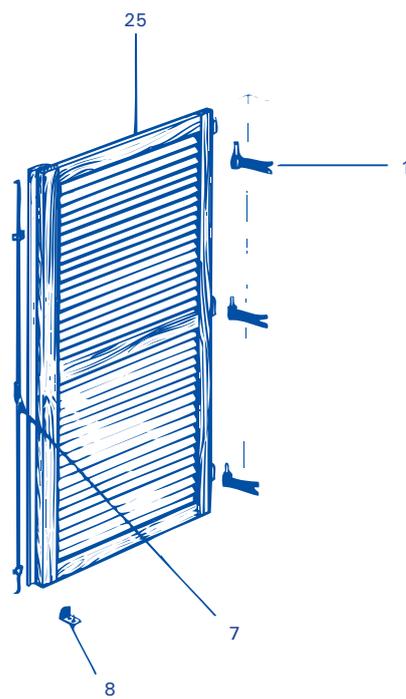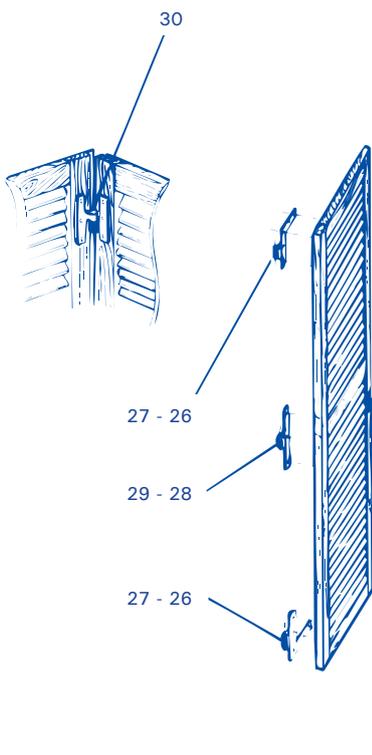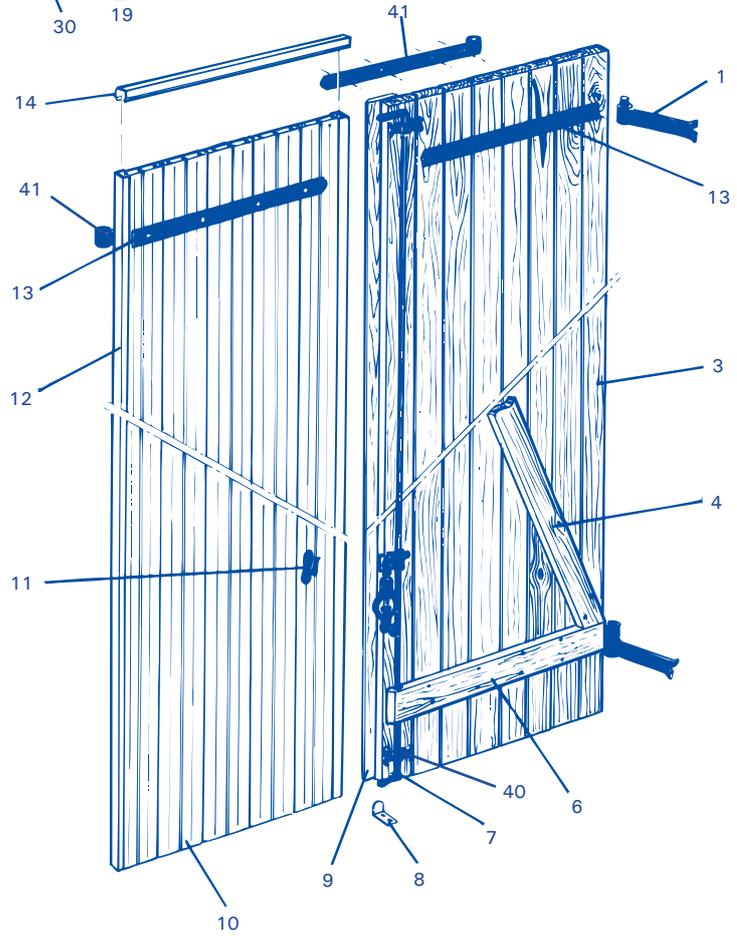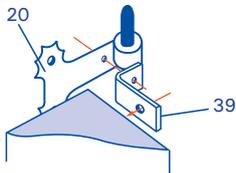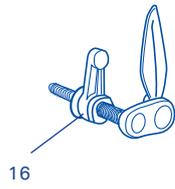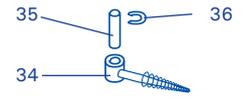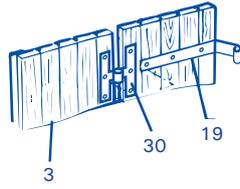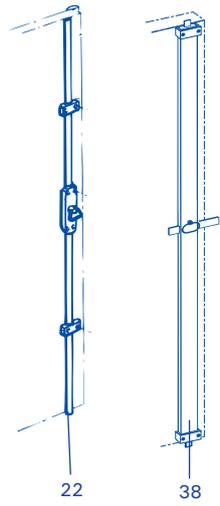

1 Présenter le volet dans la baie.
Caler le volet et répartir le jeu équitablement sur la périphérie, tout en gardant 6 mm d'espace entre les vantaux au niveau du couvre-joint. **fig. 1**

2 Pose des gonds - tracer les trous de scellement ou de fixation

! Appliquer le mode opératoire correspondant aux gonds commandés !

a) Gonds à sceller : retirer le volet

- pratiquer des ouvertures dans la façade **fig. 2**
- fixer provisoirement les gonds aux penures à l'aide d'élastiques ou de fils de fer **fig. 3**
- repositionner les volets (idem étape 1)
- sceller les gonds
- attendre la fin du séchage avant de manœuvrer vos volets.

b) Gonds tire-fonds (gabarit fourni) :

laisser le volet en place

- emboîter les gabarits dans les nœuds de pentures
- positionner le trou diamètre 12 mm devant vous et percer à 12 avec un foret adapté à votre matériau **fig. 4**
- enlever le gabarit après perçage et recommencer l'opération pour chaque penture
- enlever le gabarit de votre dernière penture puis retirer le volet de la baie
- mettre en place les chevilles adaptées à votre matériau et visser les gonds
- reboîter le volet sur ses gonds.

c) Gonds pour scellement chimique

(gabarit fourni, tamis et résine non fournis) :

- laisser le volet en place
- emboîter les gabarits dans les nœuds de pentures
- positionner le trou diamètre 16 mm devant vous et percer à 16 avec un foret adapté à votre matériau **fig. 5**
- enlever le gabarit après perçage et recommencer l'opération pour chaque penture
- enlever le gabarit de votre dernière penture
- mettre en place les tamis
- injecter la résine et positionner le gond, emboîter l'axe dans le gond (cette opération est à effectuer penture par penture)
- laisser sécher le temps indiqué sur la notice de la résine.






d) Gonds à visser : retirer le volet






- percer les trous de fixation pour visserie $\varnothing 8\text{mm}$ long mini 50mm adaptée à votre matériau
- fixer les gonds
- reboîter le volet.

Gonds déco pour vantaux doubles : installer impérativement l'équerre de renfort "39" sinon la garantie sera refusée en cas d'affaissement du volet.

3 Fermer le volet et tracer l'emplacement des butées hautes et basses
- fixer les butées. **fig. 6**

Vis TF $\varnothing 5\text{mm}$, long mini 40mm (non fournies).

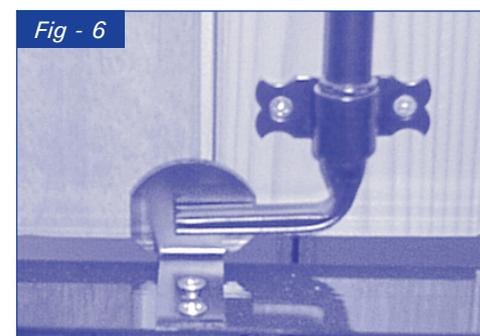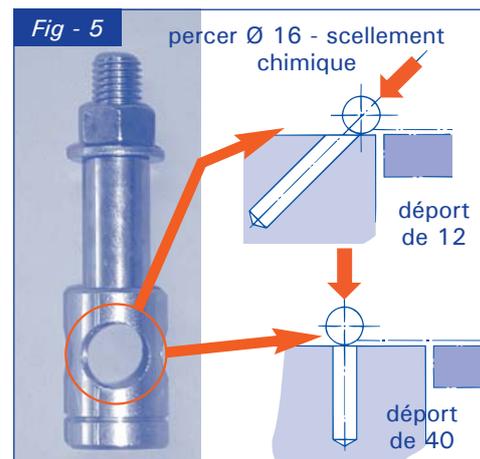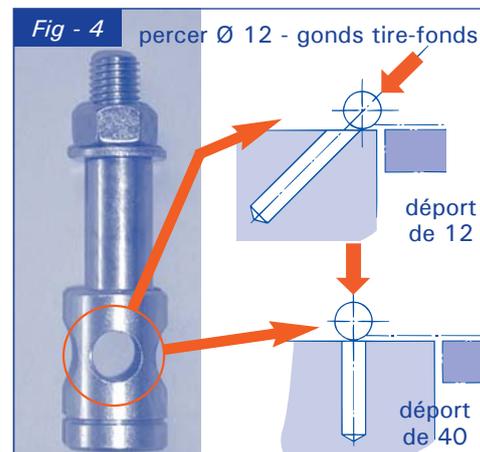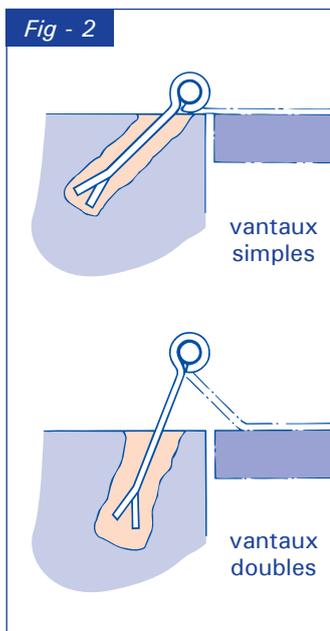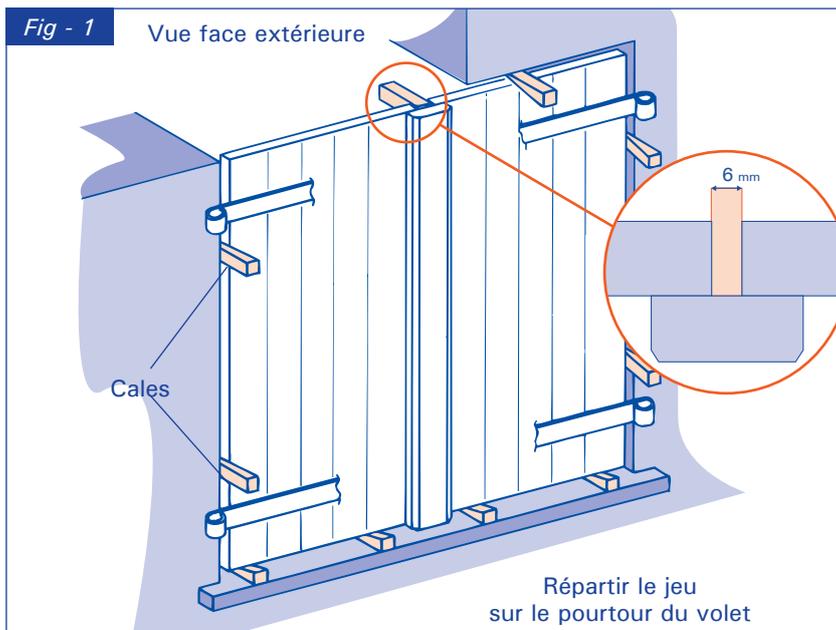

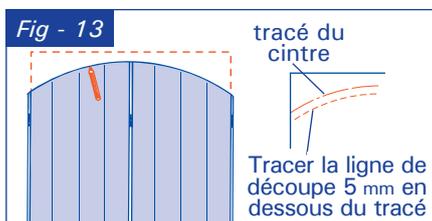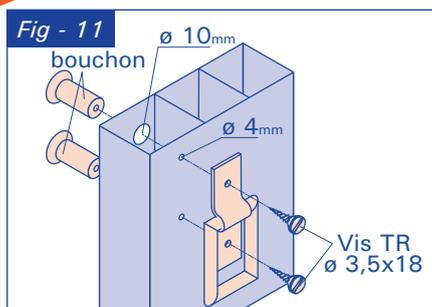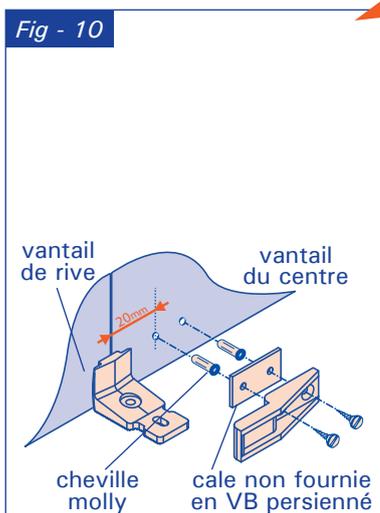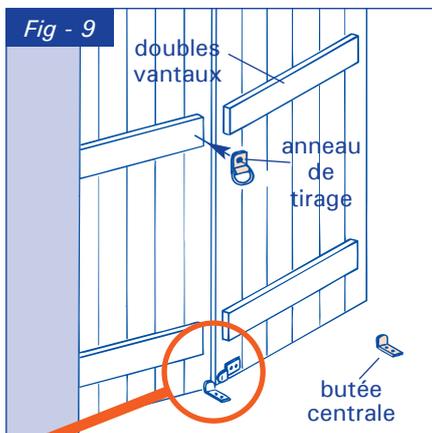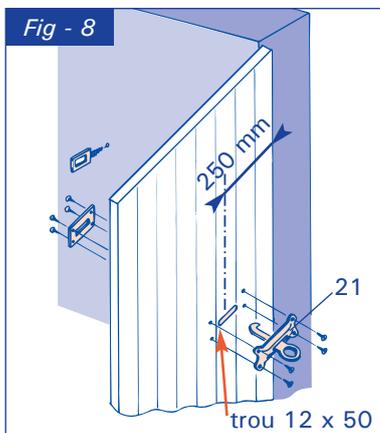

4 Tracer l'emplacement des arrêts "16" et les fixer. fig. 7

5 Arrêts à paillette "21" (option).
Perçer un trou dans le volet à la position de votre choix (sur une traverse pour le volet persienné).
Fixer l'arrêt à l'intérieur du volet et la plaque de propreté à l'extérieur.
Fixer le crochet dans le mur en face de l'arrêt. fig. 8
Voir notice détaillée fournie dans le sachet d'accessoires "arrêts à paillette".

6 Volets 3 ou 4 vantaux :
- Visser les crochets de rappel sur les vantaux du centre. fig. 9 et 10
Perçer $\varnothing 8\text{mm}$ (côté intérieur uniquement) et fixer avec chevilles molly $\varnothing 8 \times 15$ et vis TF $\varnothing 4 \times 25$ (fournis).

- Fermer le volet puis positionner et fixer les butées haute et basse. fig. 9 et 10

Vis TF $\varnothing 5\text{mm}$, long mini 40mm (non fournies).

- Anneaux de tirage : fig. 9
Positionner l'anneau à l'endroit désiré sur le vantail de rive.
Puis perçer les trous de fixation de $\varnothing 4$ de part et d'autre.
Repercer $\varnothing 10$ côté bouchon (à l'extérieur).
Fixer le tout. fig. 11 et 12 Bouchon $\varnothing 10$, long 23mm et vis TR $\varnothing 3,5$ long 18mm (fournis)

7 Baies cintrées avec cintre à découper à la pose. Caler les vantaux dans l'ouverture, puis tracer le cintre sur le volet.
Découper selon la ligne de découpe. fig. 13

Volets battants avec peinture de finition :

Après la pose des volets, vérifier si ceux-ci n'ont pas subi de rayures, sinon procéder à des retouches de peinture.

Démontage

Procéder à l'envers des opérations de montage. Prendre toutes les précautions nécessaire face au risque de chute des vantaux lors du démontage de ceux-ci.

PLANÉO et CADRÉO

Volets battants PVC pleins et persiennés



Notice Utilisateur et entretien



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ces volets battants.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que la notice d'installation, d'utilisateur et d'entretien soit en permanence disponible dans la maison.
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur ces volets battants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les volets battants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement. Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Une modification de conception ou de configuration de l'équipement sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attiré risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Lors de la manipulation des volets battants, risque de coincement des doigts.

Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos équipements. BE-NT073B-02-2012 - 8925

DESCRIPTION DES VOLETS BATTANTS

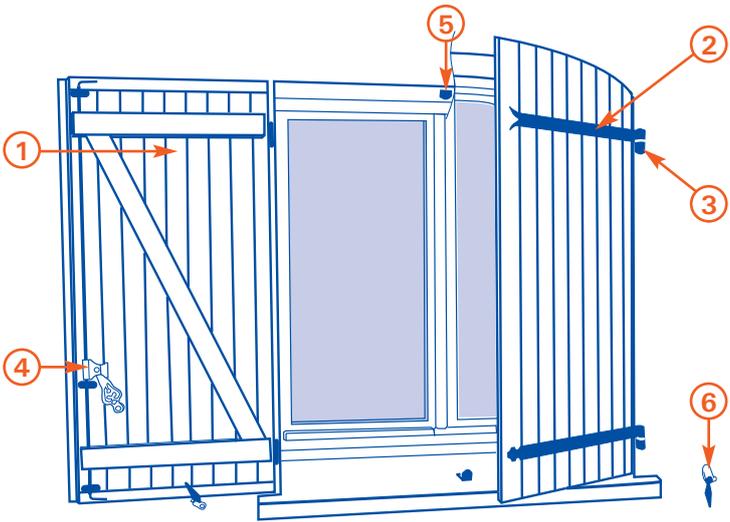

Les volets battants se composent des éléments suivants :

- 1 : Vantail
- 2 : Penture
- 3 : Gond
- 4 : Condamnation
- 5 : Butée centrale
- 6 : Arrêt à visser

Coller
ici
l'étiquette
jointe
comportant
les
caractéristiques
du
produit



Nom du propriétaire :

.....

Adresse de l'installation :

.....
.....
.....
.....

N° de contrat d'entretien : (le cas échéant)

.....

Responsable du site : (si différent du propriétaire)

.....

1 Fermeture des volets battants

- Basculer les arrêts en position ouverte.
- Rabattre les vantaux contre les butées.
- Verrouiller :

a - Espagnolette (de l'intérieur) fig. 1

- A - débloquer le verrou.
- B - rabattre l'espagnolette.

b - Serrure (de l'intérieur)

Fermer avec la poignée puis condamner avec la clé.

Serrure (de l'extérieur)

Fermer et condamner avec la clé.



2 Ouverture des volets battants

- Procéder à l'inverse de la fermeture.
- Si arrêt à paillette, s'assurer que le crochet est bien engagé dans son anneau.

- Espagnolette fig. 2


- A - débloquer le verrou.
- B - pivoter l'espagnolette vers le haut.



3 Si crochets de rappel fig. 3

(2 vantaux du même côté, 3 ou 4 vantaux)

- Rabattre le vantail de rive contre les butées intermédiaires
- Maintenir le vantail de rive dans cette position, puis rabattre le vantail du centre : les crochets de rappel de ce dernier pivotent autour des butées et condamnent les vantaux.

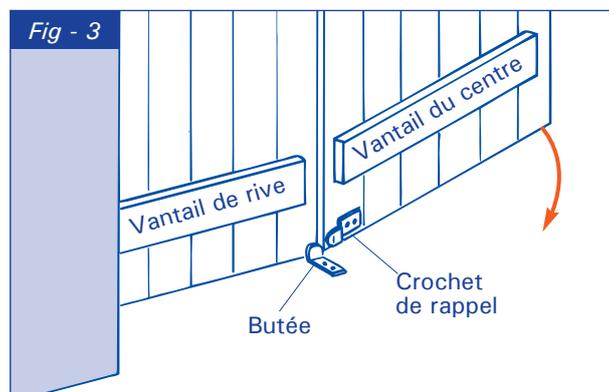

ENTRETIEN, MAINTENANCE

Pour que vous puissiez utiliser ce produit pendant de nombreuses années avec satisfaction, un **entretien tous les 2 ans** (selon exposition) devra être effectué tel que nettoyage, retouches de peinture si nécessaire. L'utilisation de produits agressifs lors du nettoyage est à proscrire.

PVC : Pas d'entretien particulier. Nettoyage à l'eau savonneuse (environ tous les 6 mois).

PVC avec peinture de finition: Après la pose des volets, vérifier si ceux-ci n'ont pas subi de rayures, sinon procéder à des retouches de peinture.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La société Franciaflex

déclare que les produits VOILETS BATTANTS PVC PLANÉO et CADRÉO, lorsqu'il est convenablement installé, est conforme aux prescriptions des Directives Européennes indiquées ci-dessous : Directive "Produits de Construction" 89/106/CE

déclare, en outre, qu'il a été appliqué la norme harmonisée EN13659 Volet roulant, ferméturé pour baies équipées de fenêtres.

à LE RHEU
le 05/02/2007
Philippe COQUET
Directeur d'exploitation