



## STORE PLISSÉ VERTICAL

rectangulaires, avec  
ou sans guidage

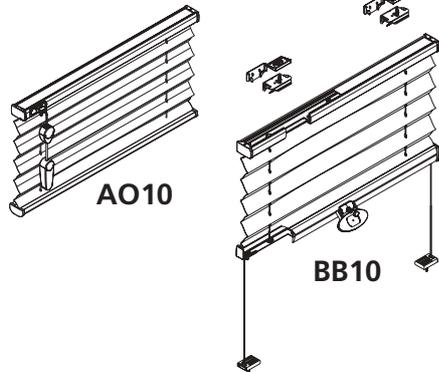

+ modèles AO20, AO30, AO31,  
BB15, BB20, BB24, BB30 et BB31


formes spéciales

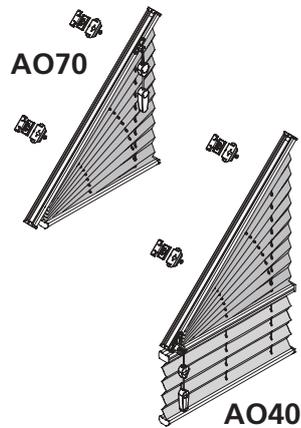


+ modèle B075

## STORE PLISSÉ INCLINÉ

pour fenêtre de toit

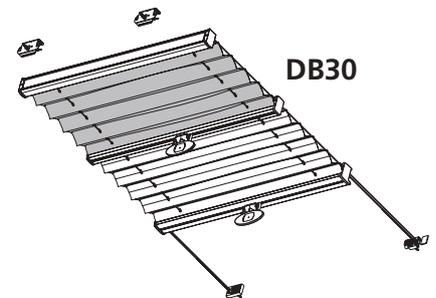

+ modèles DB10, DB15, DB20,  
DB31, DB35 et DB36

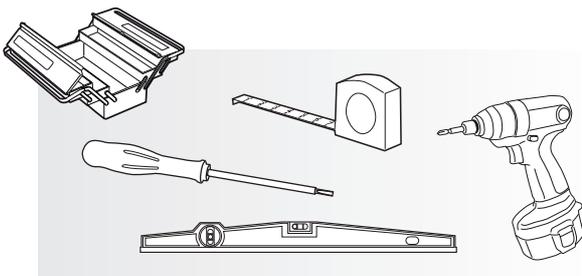**IMPORTANT**

Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support.




Demandez éventuellement conseil à votre revendeur.

**1****CONTENU DU COLIS**

Selon le produit que vous avez reçu et son type de pose, vous trouverez en colis d'accessoires :




support pour  
pose de face




cache pour  
pose plafond



cale inclinée pour  
pose sur parclose




piéd tendeur  
pour guidage



équerre pour  
guidage





cache pour  
équerre

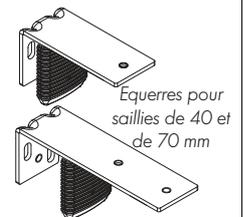

Équerres pour  
saillies de 40 et  
de 70 mm

**2****POSITION DES SUPPORTS**


Repérez la position de tous les supports en tenant compte des indications suivantes :

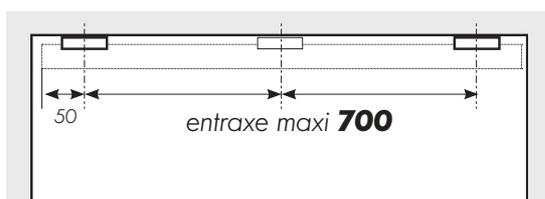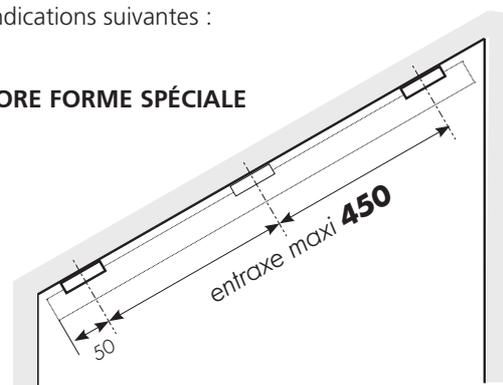**STORE RECTANGULAIRE****STORE FORME SPÉCIALE**

### 3 POSE DE FACE


#### sans saillie

Vissez simplement les supports à leurs emplacements.

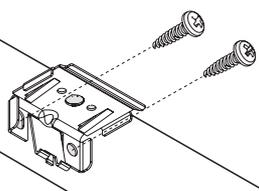


#### saillie de 10, 40 ou 70 mm

Assemblez préalablement les supports sur les équerres.

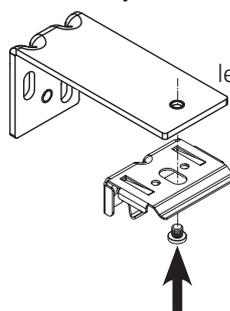


Vissez les équerres au mur.

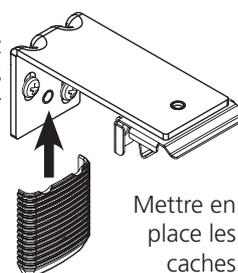


Mettez en place les caches.

#### POSE PLAFOND



Mettez en place le cache sur le support.

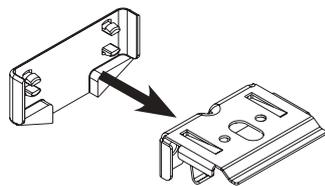

Utilisez la cale dans le cas de pose sur support incliné.

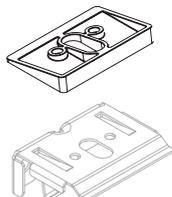

Vissez aux emplacements déterminés.

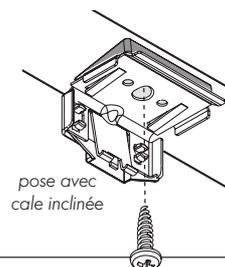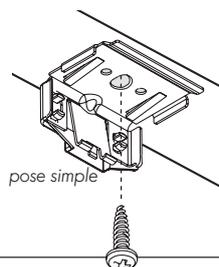

### 4 MISE EN PLACE DU STORE


Présentez le rail supérieur comme indiqué ci-dessous et clipez celui-ci par rotation.




### 5 GUIDAGE

#### POSE PLAFOND

Vissez les pieds tendeurs à l'aplomb de chaque extrémité du rail. Glissez l'embout du guidage sur les pieds.

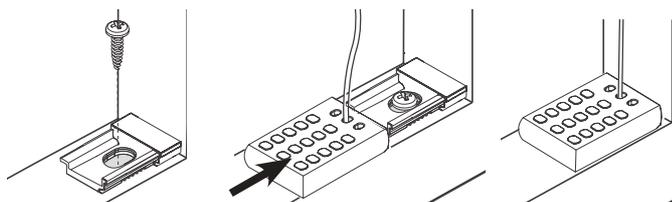

#### POSE FACE (même principe)

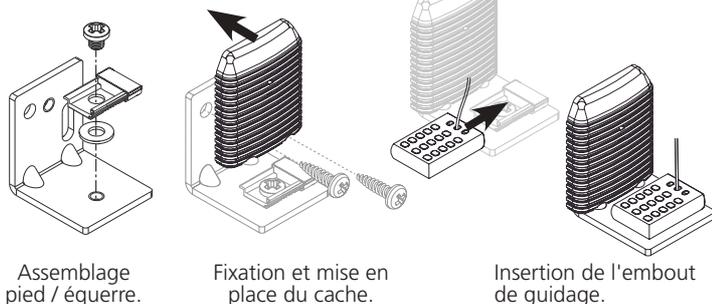

Assemblage pied / équerre.

Fixation et mise en place du cache.

Insertion de l'embout de guidage.

### 6 NORME ANTI-STRANGULATION


Si votre store est équipé, sur les cordons et chainettes de manoeuvre, d'étiquettes spécifiques d'alerte, fixer les composants spécifiques pour l'anti-strangulation en respectant les consignes suivantes.

#### Pour les manœuvres cordons,

l'espacement des deux accumulateurs permet de lover rapidement une quantité importante de cordon de levage. Un seul accumulateur est nécessaire pour les cordons d'orientation.

*Remarque :* L'accumulateur inférieur doit être positionné à 1,60m du sol de sorte à ce que le cordon soit toujours au-dessus de 1,50m.

Hauteur du Store	Entraxe accumulateurs
0 à 500	70 mm
501 à 1000	140 mm
1001 à 1500	210 mm
1501 à 2000	280 mm
> à 2000	350 mm

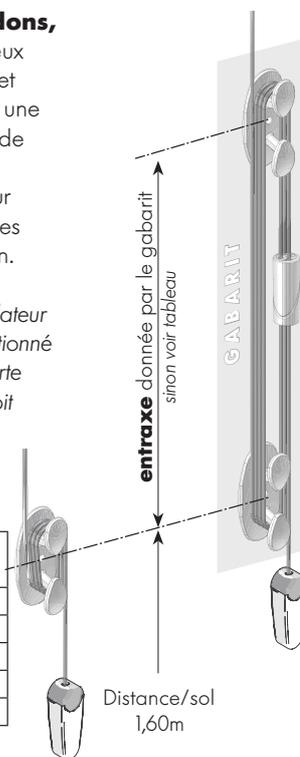

Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de FRANCIAFLEX pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.