


MOUSTIQUAIRE PORTE BATTANTE (1 et 2 vantaux)

PRÉPARATION


Percer 3 trous $\varnothing 7$ mm dans chacun des montants verticaux du dormant.

Un trou à chaque extrémité et un au centre.


Ils serviront à fixer le dormant dans l'embrasure de la baie.

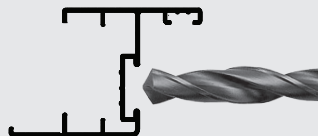


Insérer, derrière chaque trou percé, un taquet de compensation.

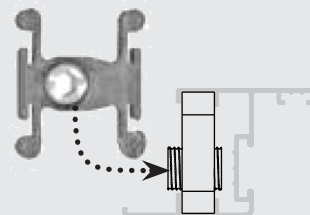


- 1** Positionner le dormant dans l'embrasure de la fenêtre.

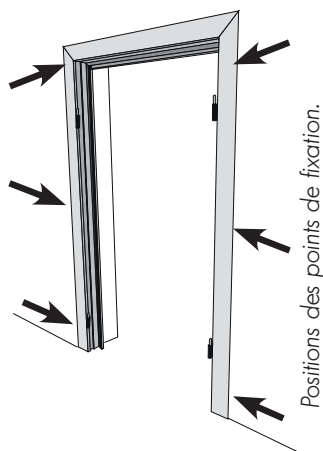

- 2** Régler la verticalité des montants à l'aide des vis des taquets compensateur.

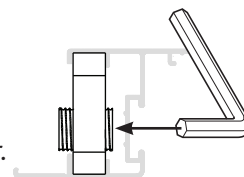

Fixer, avec des vis, au travers des taquets.

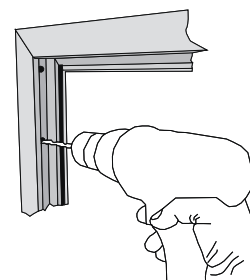

- 3** Positionner l'(es) ouvrant(s) sur les charnières du dormant.




- 4** Fixer la poignée.



OPTION : verrous pour porte 2 vantaux

Fermer la porte secondaire et positionner le verrou HAUT dans la rainure du profil haut.

Repérer l'emplacement du verrou BAS dans le sol.

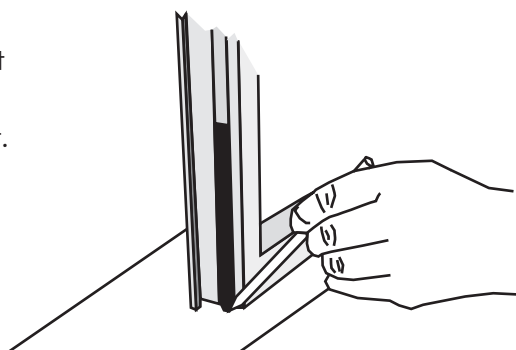

Percer au $\varnothing 6$ mm.

